

# 欧布豆终端形象店安装标准

—— 广州市嘉艺终端展示用品有限公司

## 一、安装实施准备

- 1.安装施工前，对安装人员集中培训，明确安全责任，熟悉安装图纸：
2. 应了解安装现场周边的大体情况，特别是运输线路、电源线路布置情况。
- 3.现场屋面及内部粉刷等工程应基本完工，安装施工地点及附近的杂物、垃圾等应清理干净。
- 4.安装人员在商场或街铺区域施工时，应遵守相应的行为规范。
- 5.施工前需制备的工具（建议清单如下），数量视规模大小而定。

名称	冲击钻	电钻	电批	角磨机	铁锤	活动扳手
数量						
名称	卷尺	墨斗	墨汁	电缆线	水平仪	胶锤
数量						

## 二、收件检查和保管

- 1.开包或开箱前，应对照“发货清单”“包装清单”进行检查，并做记录。如发现散包缺件、严重损坏，及时反映，对散包、损坏、表面严重磨损的构件就地拍照，图像资料及时反馈给供货厂商。
- 2.开包时应将构件对照图纸进行检测，核对规格尺寸发现有误及时反映。
- 3.货架组成构件应选择干燥阴凉处存放，避免阳光直射和雨水淋湿。在搬运拆包过程中应谨慎操作，避免构件的损坏。
- 4.构件、机械设备和工具均应妥善保管，不得使其变形、损坏、错乱或丢失。

# 整店效果（仅供参考）



# 背板高架分解图




配件:

1.角码



2.自攻螺丝



安装说明:

- 1.在背板背面围边处用自攻螺丝连接每块背板成一个整体（靠墙）。
- 2.正面卡槽放入不锈钢T柱（自攻螺丝固定）。
- 3.背板顶部和侧面用角码固定在墙面上。
- 4.从背板后面紧固地台（自攻螺丝），依次摆上地柜。
- 5.五金挂件挂入合适位置（水平），层板托固定层板。




# 背板高架整体图



(根据实际店面仅供参考)

# 梯子高架分解图

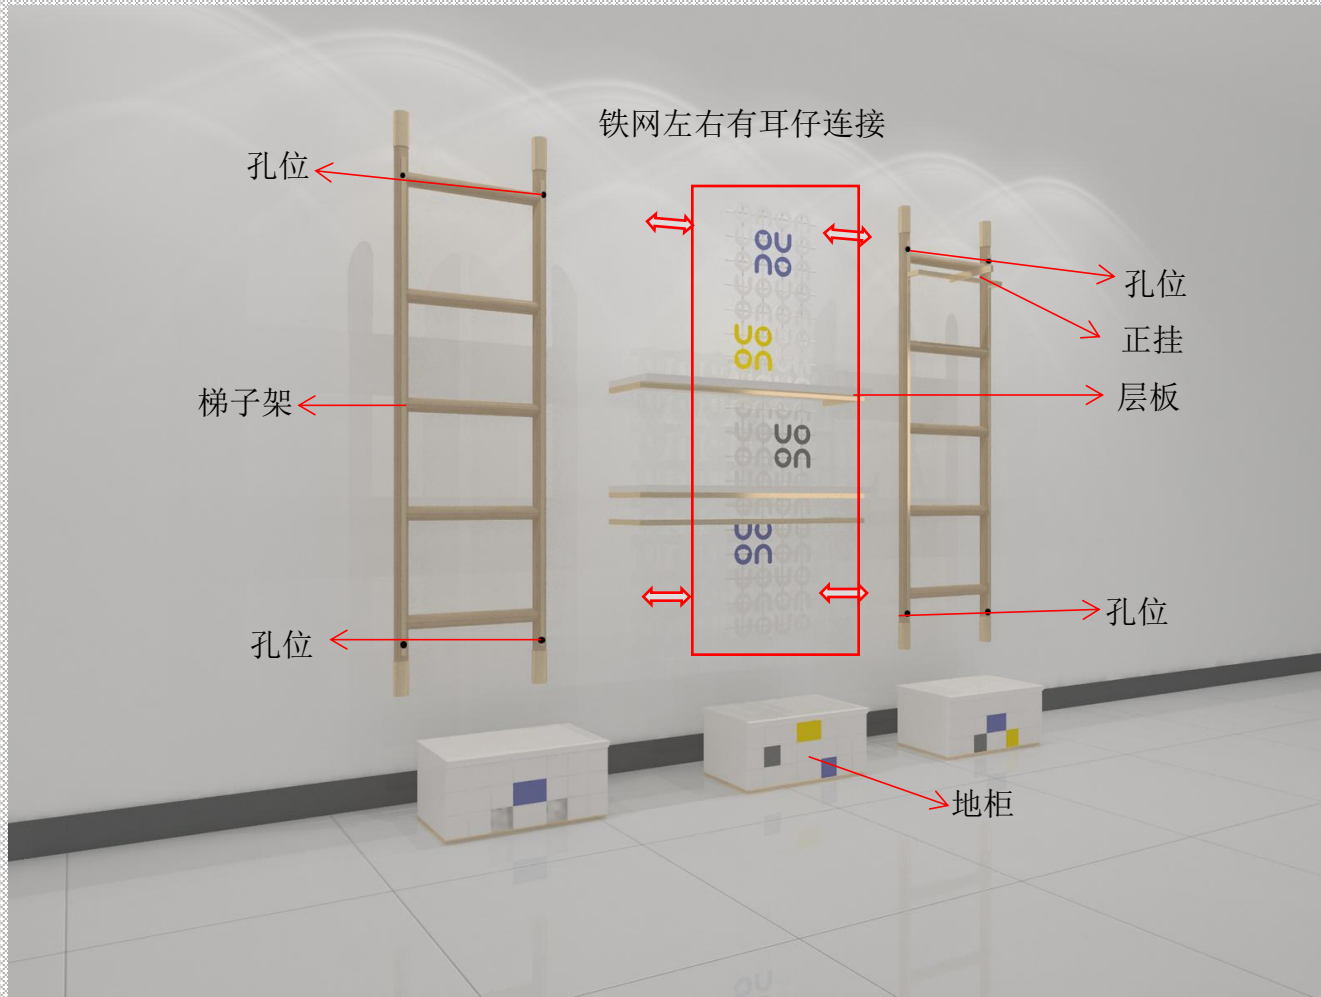


配件:

1.角码



2.自攻螺丝




**注:**  
墙面固定和地台固定时要用卷尺量好位置摆正货架，保持上下垂直，左右对齐。

安装说明:

- 1.梯子架2个，格栅网一个，地柜3个依次摆放。
- 2.梯子架离地400mm高在墙面用自攻丝四点固定。
- 3.格栅网两侧有耳仔固定梯子架（位置上下居中）
- 4.摆放地柜，按标准图纸挂入层板和正挂。


# 倾斜高架整体图

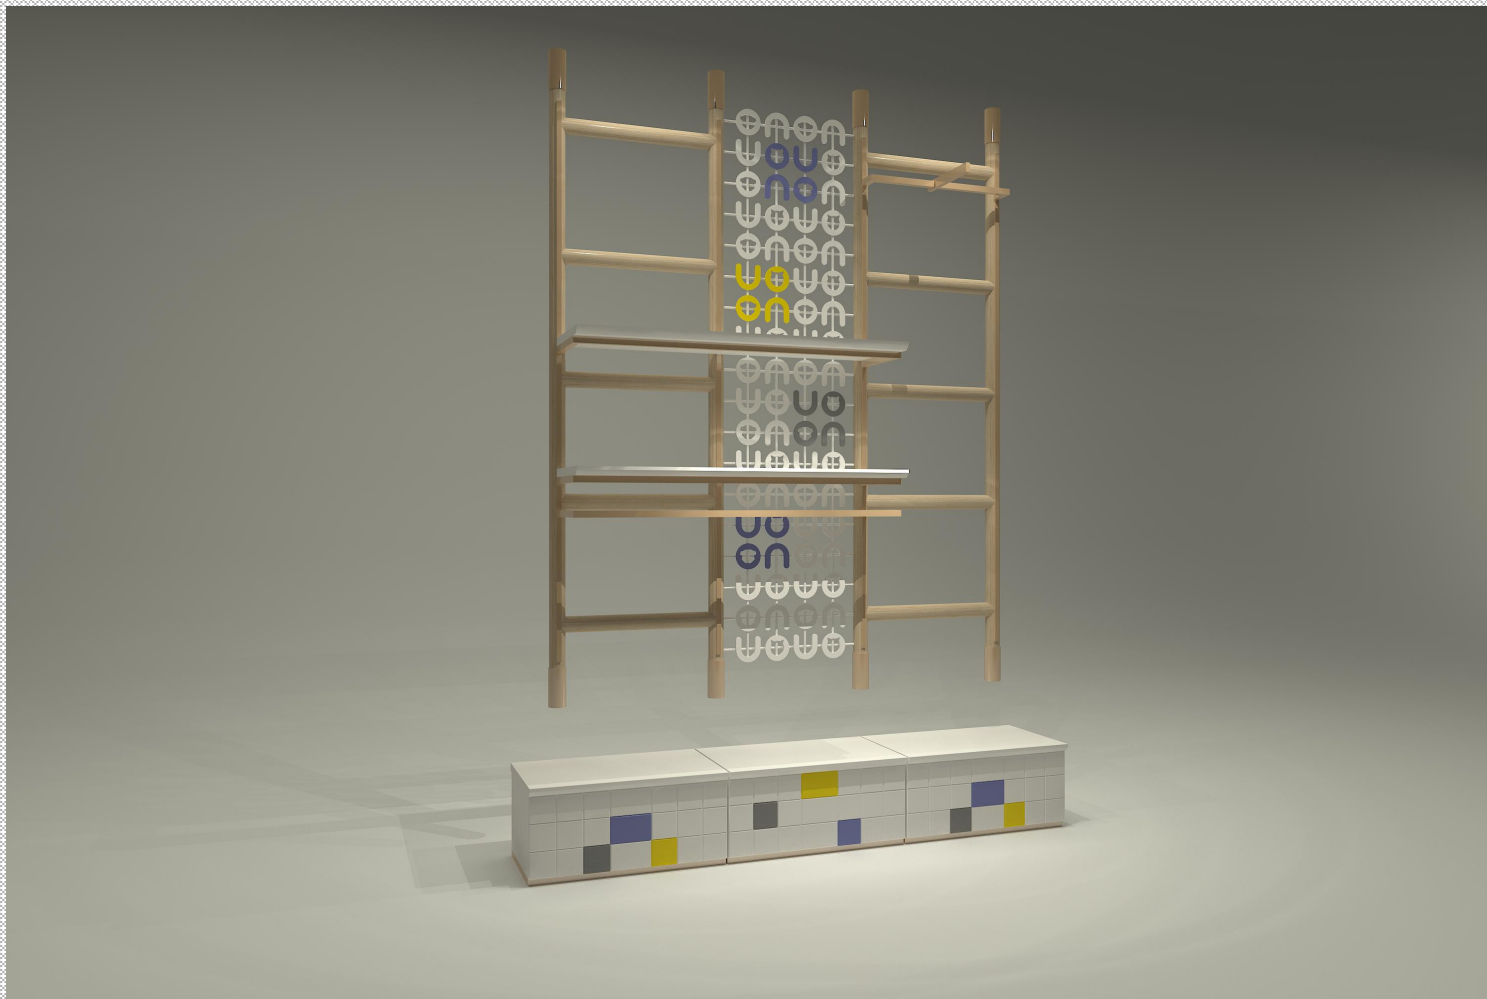

(根据实际店面仅供参考)




## 侧挂中岛分解图

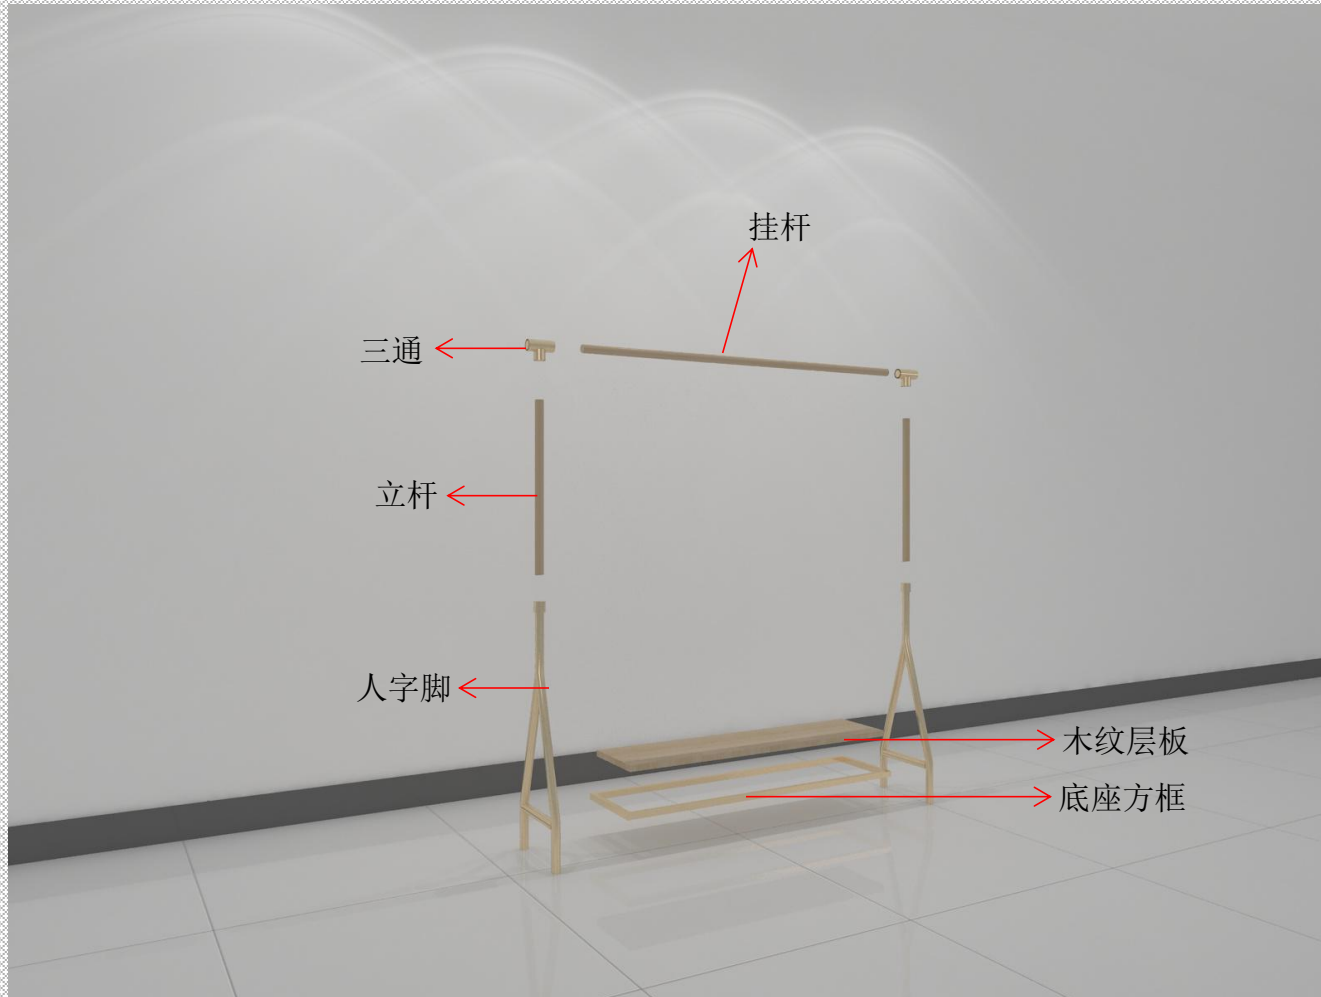


配件:

1.自攻螺丝



2.玻璃胶

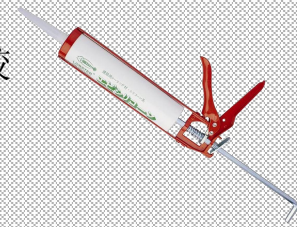

3.6cm长十字螺杆



安装说明:


- 1.底座方框与两个人字架对准螺丝孔位紧固。
- 2.木纹层板放在方框上面从底下锁自攻丝紧固。
- 3.把2根立杆头部涂点玻璃胶插入两侧。
- 4.挂杆左右插入三通后涂玻璃胶插入立杆，调整好位置等胶干即可。

# 侧挂中岛整体图



(根据实际店面仅供参考)

# 地柜中岛分解图

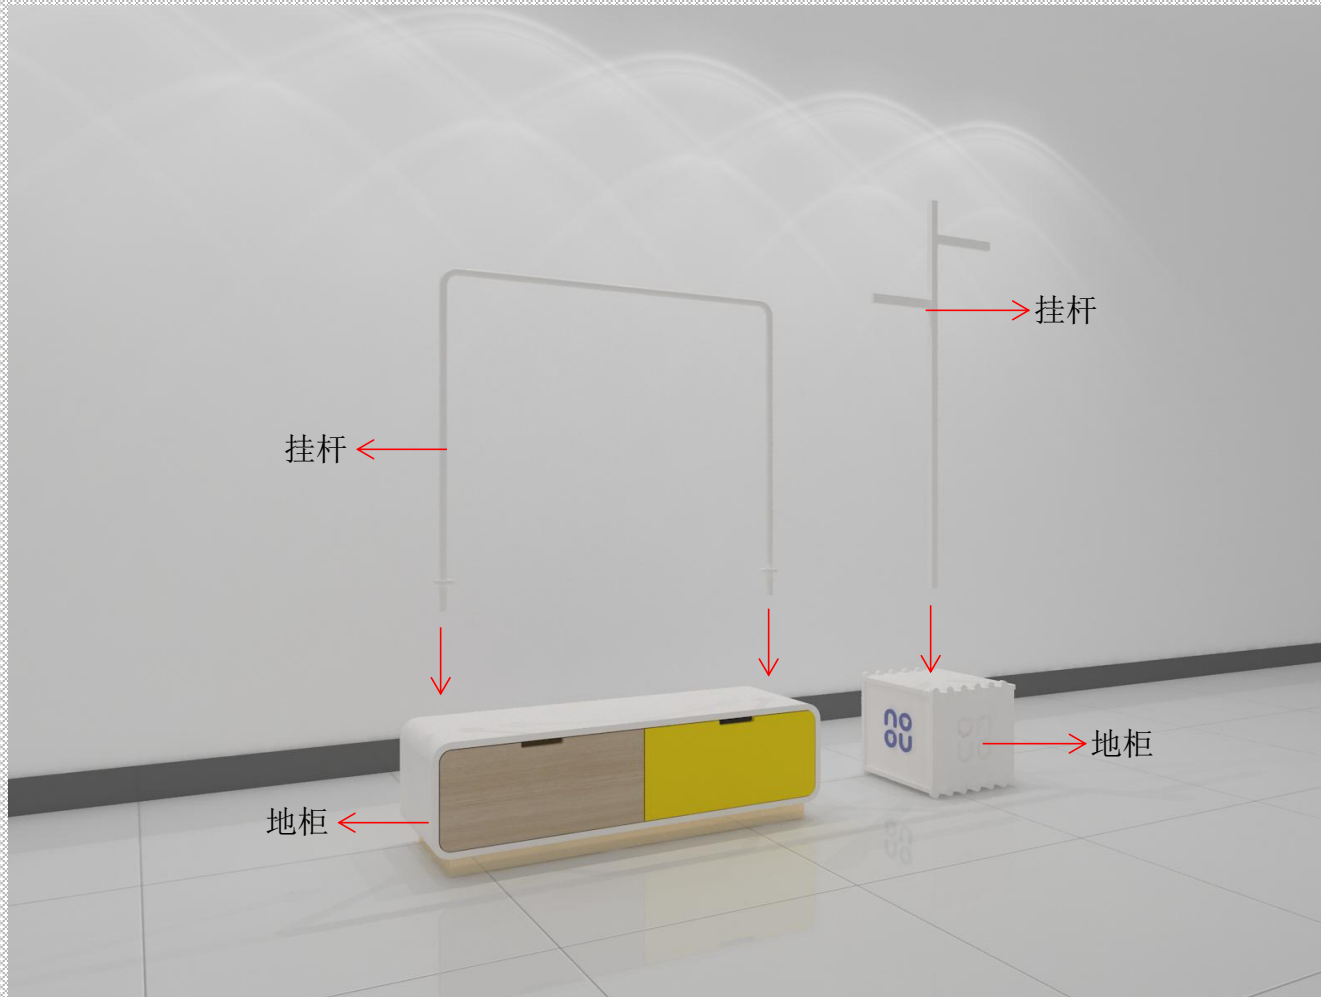

配件:

1. 12mm外六角螺杆



2. 垫片



安装说明:


1. 挂杆对准地柜孔位插入，底部用螺栓拧紧即可。

# 地柜中岛整体图



(根据实际店面仅供参考)

# 相框高架整体图

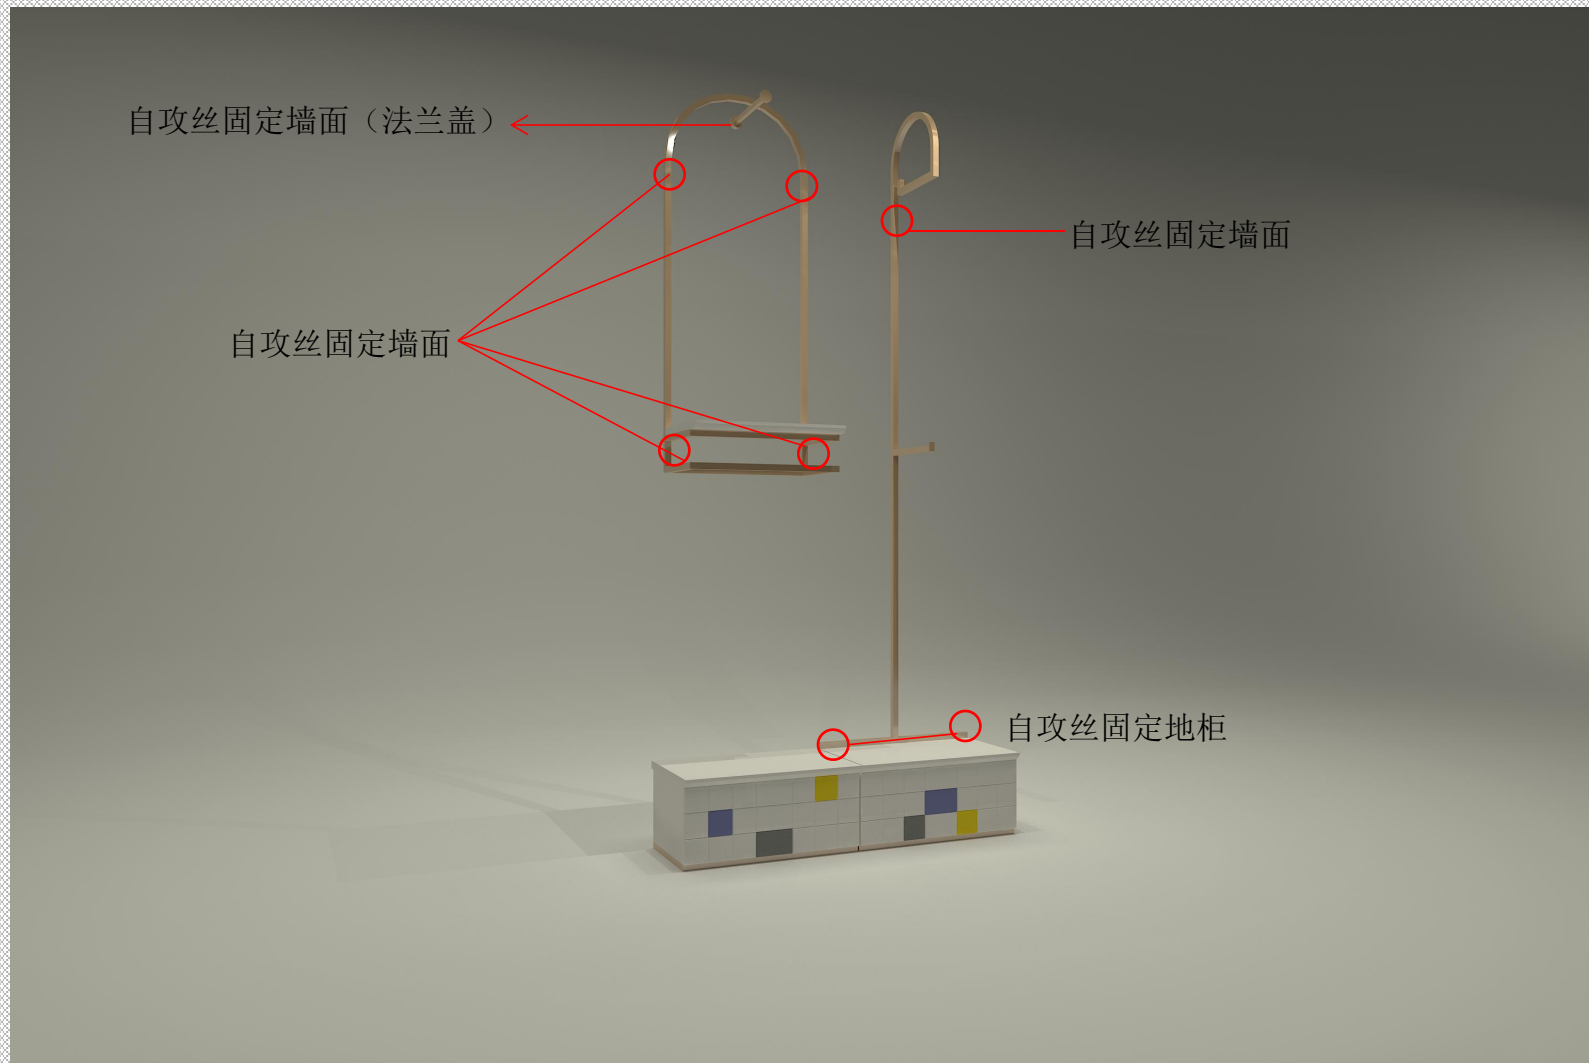

(根据实际店面仅供参考)



# THANKS

---

谢谢观看~